



Produktinformation: ETM361P/ETM361X
Namn: Digital dimmer

Färg: ETM361P (RAL9003, RAL9016)

ETM361X (RAL9003, RAL9017)

Huvudmaterial: PC (halogenfri)

IP-klass: IP21

Arbetstemperatur: -10°C-35°C

Brandfarlighetstest: 650°C/850°C (IEC60695-2-11)

Produkten uppfyller följande standard(er):

EN 60669-1:2018; EN IEC 60669-2-1:2022+A11

Produkten är i överensstämmelse med följande europeiska direktiv:

LVD (Lågspänningsdirektivet) 2014/35/EU

EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) (2014/30/EU)

RoHS-direktivet (2011/65/EU), (EU) 2015/863

WEEE-direktivet (2012/19/EU)

REACH-direktivet (2006/121/EC)



Certifikat: Intertek

Kvalitetsledningssystem enligt:

ISO 9001

Miljöledningssystem:

ISO 14001


Teknisk information:

Spänning: 230VAC

Frekvens: 50Hz





Lasttyp:

Lastbilder	Lasttyp	Lastintervall
	230V Glödlampa (R)	2-400W
	230V Halogenlampor (R)	2-400W
	12V Halogenlampor med elektronisk transformator (C)	2-315VA
	Dimbar LED-lampa	2-200VA

SV

Produktfunktion:

- **Minnesfunktion:** Kommer ihåg ljusstyrkan vid senaste normala avstängning.
- Strömställare och dimringsmetoder visas i bild till höger.

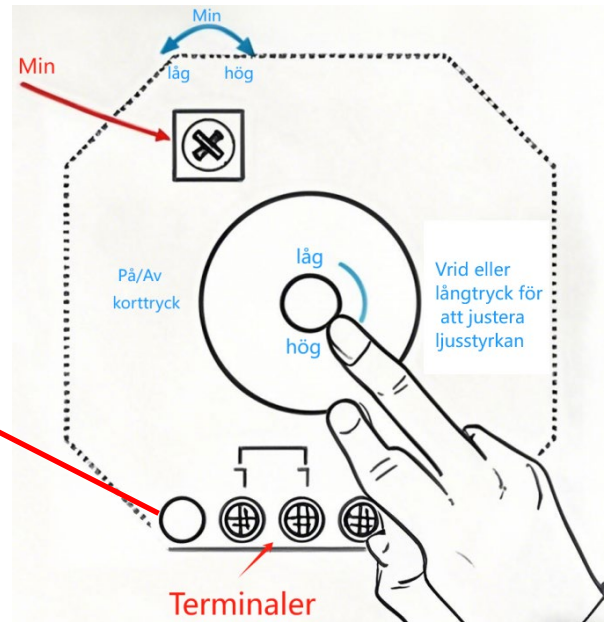

Neutralledare: Inte nödvändig

L – terminal för fasledare

⚡ - utgångsterminal för dimmern (ansluten kontrollerad lampa)

P – terminal för tryckknapp

Justera minsta ljusstyrka med hjälp av justerskruven (MIN), detta görs genom att ta bort ratten.

Endast avsedd för användning i inomhusmiljöer.




Inbyggt skydd:

OCP (Överströmsskydd)

OTP (Övertemperaturskydd)

SCP (Kortslutningsskydd)

Strömförbrukning i standby läge: <0,5 W

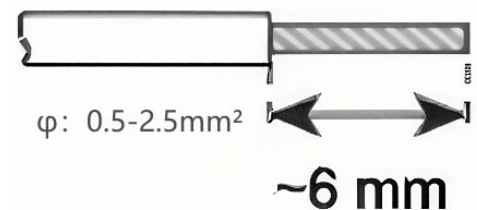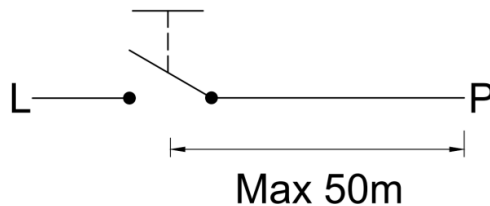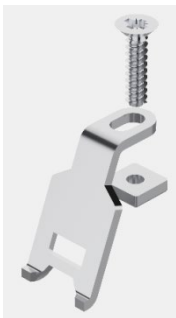

Möjlighet att montera med klor

Styravstånd

Krav på kabeldimensioner

SV

Typbeteckning:


Typ	Beskrivning / Kommentar
ETM361P	400W, bakkantsstyrd dimmer
ETM361X	400W, bakkantsstyrd dimmer
ETM36XPC	Klokit

SÄKERHETSINSTRUKTIONER:


Läs dessa instruktioner noggrant innan installationen påbörjas och spara dem för framtida bruk.
 Dimmern ska installeras av en behörig elektriker och i enlighet med lokala föreskrifter.
 Se till att strömmen är avstängd innan installation eller underhåll.

Installationsdiagram:


(För vissa laster med mycket låg effekt kan en bottenlast krävas, se kopplingsschema. Denna bottenlast ingår inte i produkten.)

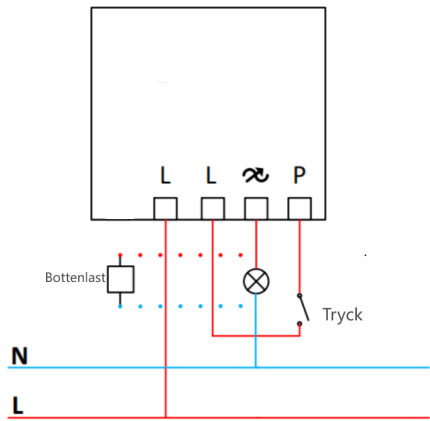

Upp till 50 tryckknappar kan anslutas. (Exempel: utan neutralledare)

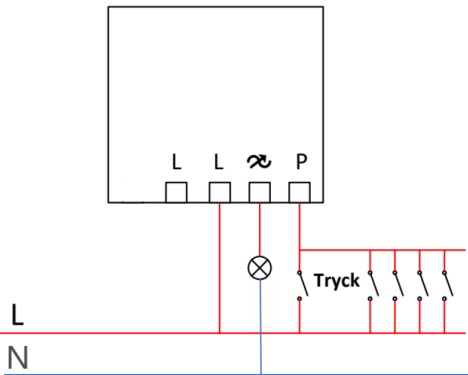


SV

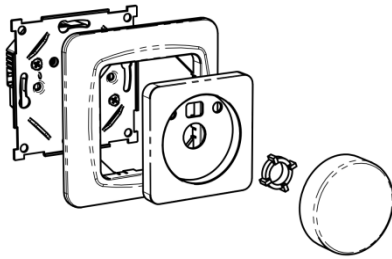

Not: Om ljuset flimrar / tar lång tid att starta / inte alla lampor startar samtidigt, vänligen justera "MIN"-justeringen medurs till högre nivå. Lampor av samma typ kan anslutas parallellt, men att ansluta olika typer av lampor parallellt rekommenderas generellt inte. Se till att lasttypen och dimmerläget matchar dimmern innan du slår på den. **Visst flimmer** kan uppstå vid dimring av LED. Försök att minimera det genom att justera MIN för att få rätt arbetsområde för bättre prestanda.

Ritning:

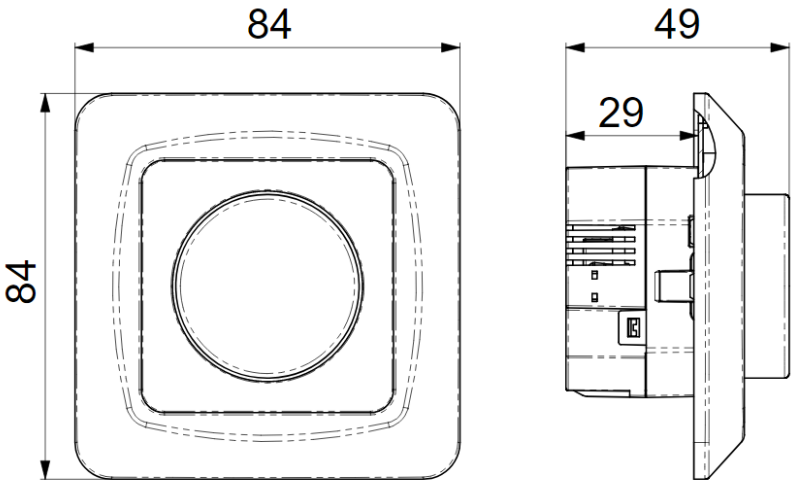Typ	Mått
ETM361P	
ETM361X	